



1. Collegare la porta seriale RS232 del modem HDF2414 al PC.

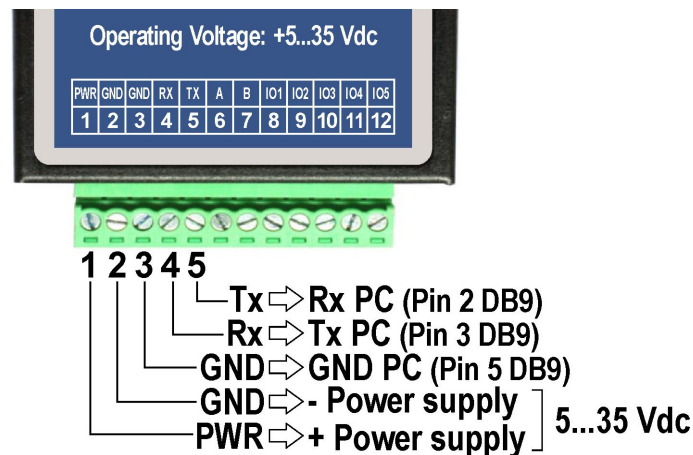


2. Avviare il programma **IP Modem Configure.exe** contenuto nella cartella **IP\_Modem** del CD-ROM fornito con il datalogger.

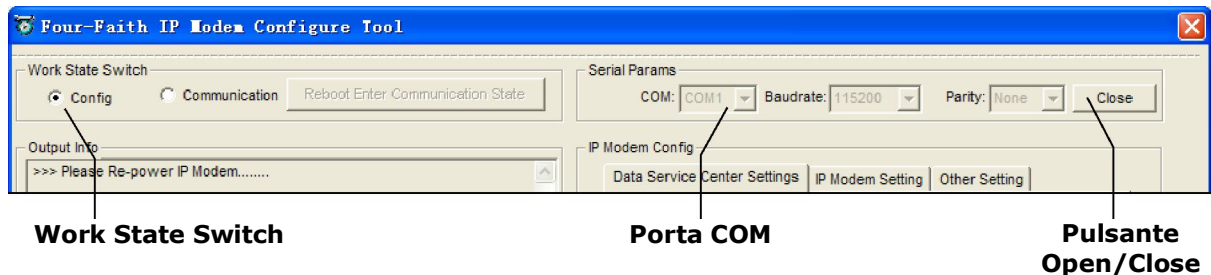


3. Nella sezione *Serial Params* impostare il numero della porta COM alla quale è collegato il modem. Impostare Baudrate=115200 e Parity=None.
4. Nella sezione *Work State Switch*, selezionare *Config*.
5. Se il pulsante *Open/Close* indica *Open*, premerlo per aprire la porta di comunicazione. Se il pulsante *Open/Close* indica *Close*, la porta di comunicazione è già aperta.
6. Spegner e riaccendere il modem.
7. Nella sezione *Data Service Center Settings* inserire:
  - il numero di centri dati con i quali il datalogger dovrà comunicare (fino a 5);
  - gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei centri dati;
  - il numero della porta per ogni indirizzo;
  - gli indirizzi IP dei server DNS, nel caso si utilizzino i nomi di dominio per i centri dati.

Se *Data Center Number*=1, il datalogger tenta prima la comunicazione con l'indirizzo *Main Center*, e in caso di fallimento tenta la comunicazione con l'indirizzo *Backup Center*.

Se *Data Center Number*=2...5, il datalogger comunica allo stesso modo con *Main*, *2nd*, *3rd*, *4th* e *5th Center*.

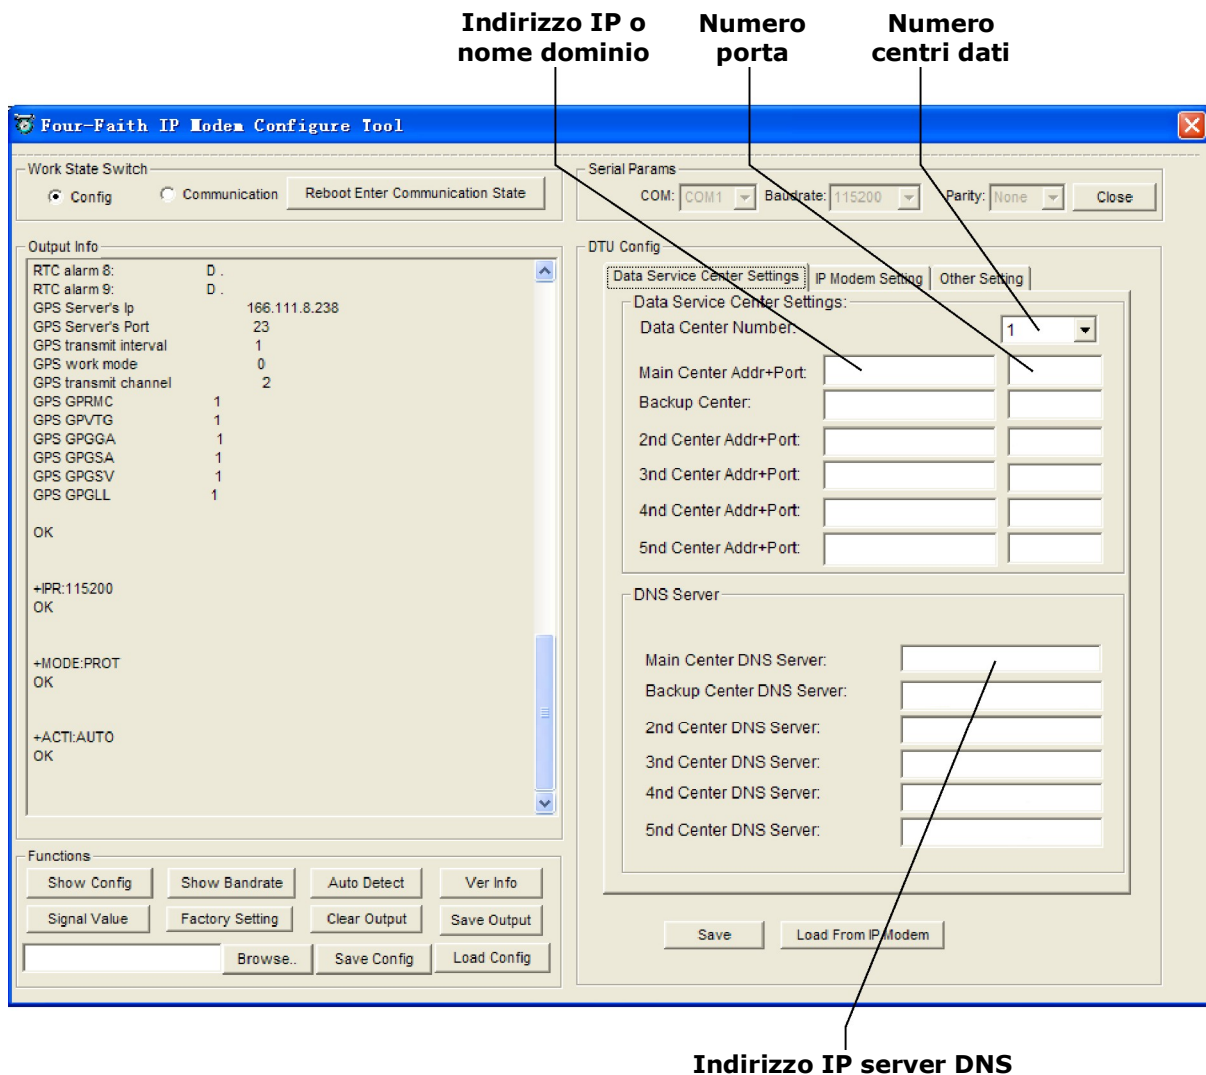

8. Nella sezione *Other Settings* inserire le informazioni per l'accesso alla rete (APN, user name, password).

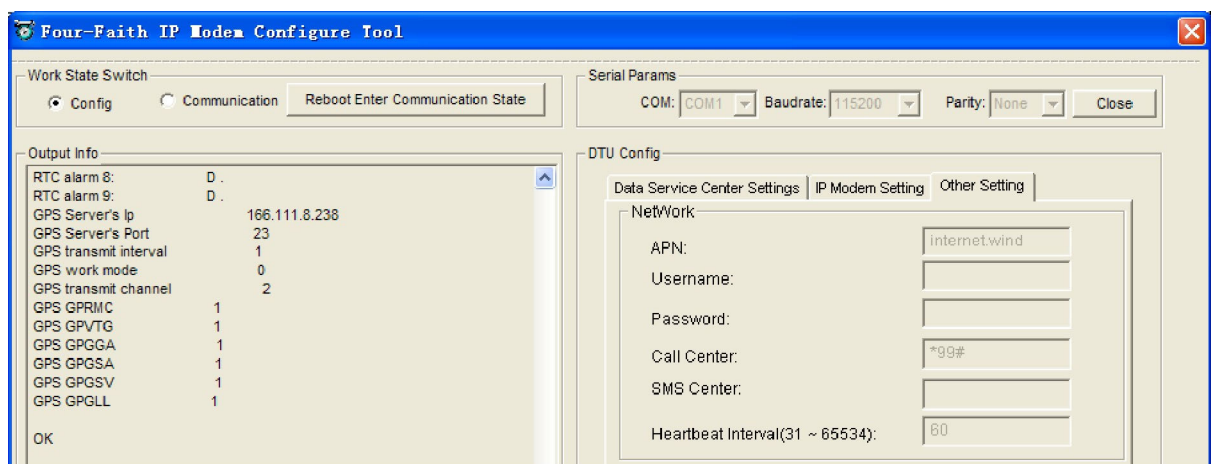

9. Premere **Save** per salvare le impostazioni.
10. Nella sezione *Work State Switch*, selezionare *Communication* e premere *Reboot Enter Communication State* per uscire dalla modalità configurazione e avviare la modalità di funzionamento normale.