

Standard Signal Messgerät S 1010

Einheitssignale - integrierte Transmitter-Speisung

Merkmale

- LED-Display 14,2 mm rot
- Anzeigebereich $\pm 9999(0)$ Digit
- Anzeigebereich und Dezimalpunkt frei programmierbar
- Max. 2 Alarmausgänge, Relaiswechsler
- Analogausgang 0/4 ... 20 mA, 0/2 ... 10 V DC
- Feldgehäuse mit Scharnierdeckel, 2xM16x1,5 abweichende Bestückung mit Kabelverschraubungen siehe Option 09 oder auf Anfrage
- Schutzart IP65



Allgemeines

Das Standard Signal Meter S1010 dient zur Anzeige von Messgrößen, die als Standardsignal 0/4 ... 20 mA oder 0 ... 10 V DC zur Verfügung stehen. Der Messeingang ist von der Versorgungsspannung galvanisch getrennt. Die eingebaute Transmitter-Speisung ermöglicht den direkten Anschluss von 2- und 3-Draht Transmittern, für z.B. Druck oder Temperatur. Anzeigebereich und Dezimalstelle sind innerhalb ± 9999 Digit frei programmierbar. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den angezeigten Wert mit einer Null aufzufüllen. Somit erweitert sich der Anzeigebereich auf $\pm 9999(0)$ Digit.

Kurzinfo

Programmierung	Die Programmierung erfolgt über die frontseitige Folientastatur.
Alarmausgänge	Die Alarmausgänge lassen sich als min. oder max. Funktion programmieren. Ansprech- und Rückfallverzögerung im Bereich 1 s bis 9 h programmierbar.
Digitalfilter	Bei aktiviertem Digitalfilter wird fortlaufend der Mittelwert von 16 Messwerten errechnet und zur Anzeige gebracht.
Analogausgang	Proportional zum Mess-Signal wird ein Analogsignal 0 ... 20 mA/0 ... 10 V DC bzw. 4 ... 20 mA/2 ... 10 V DC ausgegeben. Die Umschaltung von Strom- auf Spannungsausgang erfolgt lastenabhängig ($>500 \Omega \Rightarrow$ Spannung).

Technische Daten

Hilfsenergie

Hilfsspannung : 230 V AC $\pm 10\%$; 115 V AC $\pm 10\%$, 24 V AC $\pm 10\%$ oder 24 V DC $\pm 15\%$

Leistungsaufnahme : max. 3,5 VA

Arbeitstemperatur : -20 ... +55 °C

Bemessungsspannung : 250 V ~ nach VDE 0110 zwischen Eingang/Ausgang/Hilfsspannung, Überspannungskategorie III

Prüfspannung : 4 kV~, zwischen Eingang/Ausgang/Hilfsspannung

Konformität : CE

Eingang

Stromeingang : 0/4 ... 20 mA $R_i = 10\ \Omega$

Spannungseingang : 0 ... 10 V $R_i = >100\ k\Omega$

Grundgenauigkeit : $< 0,1\% \pm 2\text{ Digit}$

Temperaturkoeffizient : 0,004 %/K

Transmitter-Speisung : U_0 ca. 24 V, R_i ca. 150 Ω , max. 50 mA (mit Relais und Analogausgang max. 25 mA)

Display : LED rot, 14,2 mm

Anzeigeumfang : $\pm 9999(0)$ Digit mit Vornullunterdrückung

Zusatzdisplay : LED 2-stellig rot, 7 mm (Parameter - und Schaltzustandsanzeige)

Ausgang

Relais : Wechselkontakt $< 250\ V\ AC < 250\ VA < 2\ A$, $< 300\ V\ DC < 50\ W < 2\ A$

Analogausgang : 0/4 ... 20 mA Bürde $\leq 500\ \Omega$; 0/2 ... 10 V Bürde $> 500\ \Omega$, keine galv. Trennung

Ausgang schaltet automatisch um (bürdenabhängig)

-Genauigkeit : 0,1 %; TK 0,01 %/K

Gehäuse

Material : Feldgehäuse

Material : Gehäuse Polyamid Glasfaserverstärkt PA6-GF 15/15

Frontfolie Polyester



Abmessungen : siehe unten

Gewicht : max. 450 g

Anschluss : Federkraftklemmen, 2 mm² eindrätig, 1,5 mm² feindrätig, AWG14

Schutzart : IP65, Klemmen IP20, berührungssicher nach BGV A3

Maßbild

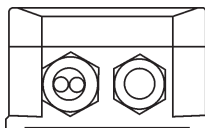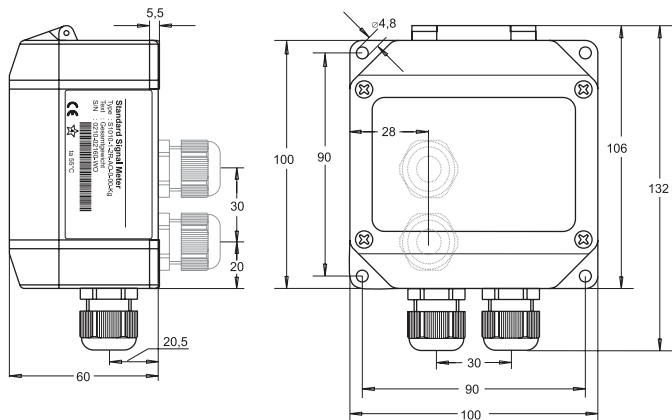

Option 09


1 x M20x1,5 Multi (2 x d = 6 mm)

1 x M20x1,5

2 x M16x1,5


(Auf Anfrage auch im Gehäuseboden)

Lage der Anschlussleiste (geöffneter Deckel)

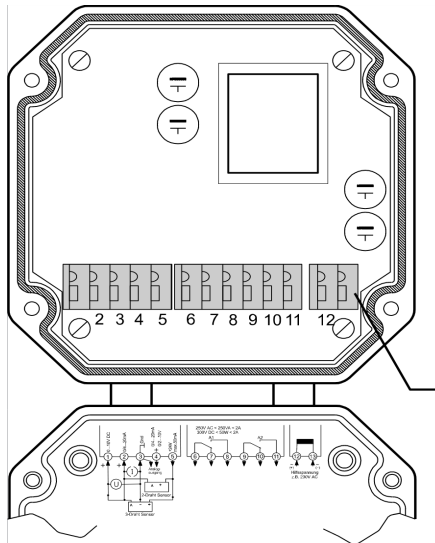


Anschlussleiste
KI.1 und 13 nicht beschriftet

Anschlussbild

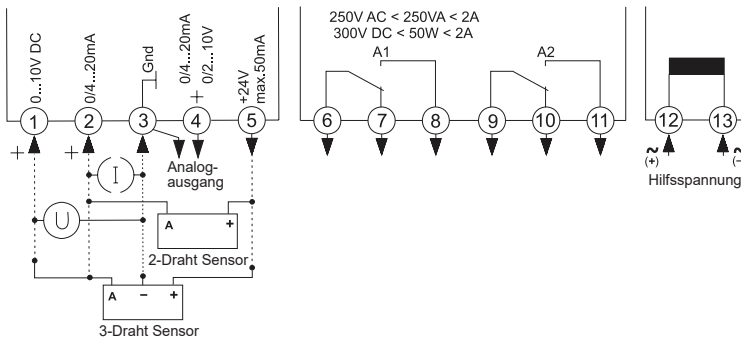

Bedien- und Anzeigeelemente

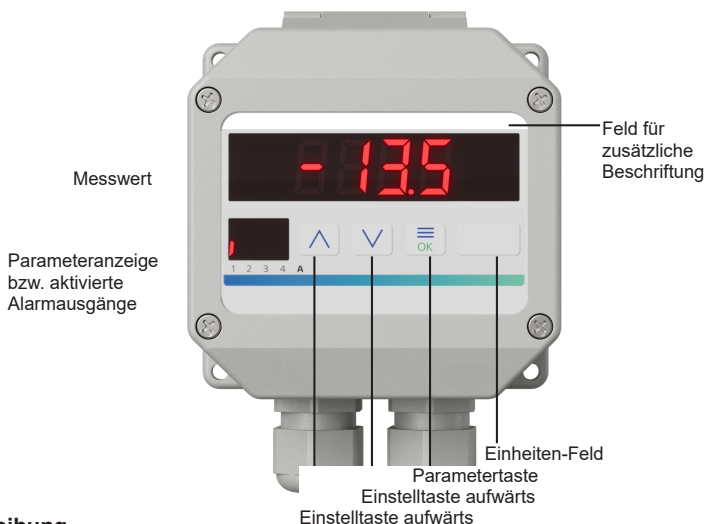

Beschreibung


Die Bedienung des Gerätes erfolgt in 2 Ebenen. Der gewünschte Parameter wird mit der Taste  aufgerufen. Die Auswahl innerhalb eines Parameters bzw. die Einstellung eines Wertes erfolgt mit den Tasten  und .

Nach dem Einschalten der Hilfsspannung befindet sich das Gerät in der **Arbeitsebene**. Hier können, soweit vorhanden, die Schaltpunkte der Alarmausgänge eingestellt werden.

Durch 2 Sekunden langes Betätigen der Taste  wird die **Konfigurationsebene** aufgerufen. Hier werden alle Parameter programmiert, welche die Eigenschaften des Messgerätes bestimmen. Dieses sind Messeingang, Eingangskonfiguration und gegebenenfalls Schaltverhalten und Hysterese der Alarmausgänge und Analogausgang.

Nach dem letzten Menüpunkt oder wenn länger als 2 Minuten keine Taste betätigt wird, erfolgt automatisch ein Rücksprung in die Arbeitsebene und im Display wird der Istwert angezeigt. Die Konfigurationsebene kann zu jedem Zeitpunkt durch erneutes 2 Sekunden langes Betätigen der Taste  verlassen werden.

Zusatzdisplays als Zustandsanzeige für die Alarmausgänge A1-A2.



Segmente f (A1) bzw. b (A2) blinken bei aktivem Zeitablauf mit 2 Hz.

Segmente e (A1) bzw. c (A2) dienen als Schaltzustandsanzeige der aktivierten Ausgänge

Fehlermeldungen:

Display blinkt Liegt das Meßsignal um mehr als 3 % außerhalb der programmierten Mess-Spanne, oder wird der A/D-Wandler übersteuert, so blinkt das Display mit ca. 1 Hz.

Error ! EEPROM Test. Wird ein Fehler festgestellt, erscheint die Meldung *Error !* im Display. Durch Betätigen der Taste  kann eine Kopie des EEPROM geladen werden. Damit wird das Gerät wieder in den Lieferzustand gesetzt. Ist auch die Kopie beschädigt, wird eine werksseitige Überprüfung notwendig.

Loc Bediensperre aktiviert (siehe Konfiguration Seite 7)

Inbetriebnahmehinweis:

Vor Inbetriebnahme muß das Gerät unbedingt für den vorgesehenen Einsatzfall konfiguriert werden.

(siehe Seite 6)

Hinweis zur Darstellung



Parameter erscheint nur bei entsprechender Konfiguration



Parameter erscheint nur bei entsprechender Geräteausführung


Hinweis: Es werden beim Konfigurieren immer nur die Parameter angezeigt, die nicht durch andere Parametereinstellungen ausgeschlossen wurden und innerhalb der Geräteausführung verfügbar sind. Werksseitig vorgelegte Einstellungen sind in der **Anzeige** dargestellt.

Arbeitsebene

Taste

Anzeige

Beschreibung




Aktueller Messwert

Schaltzustandsanzeige der Alarmausgänge
(soweit vorhanden und aktiviert).



Anzeigehelligkeit (permanente Änderung in der Arbeitsebene möglich)
Änderung in 9 Stufen mit den Tasten  und .




Spitzenwert-Speicher
Maximaler Messwert

Löschen des Wertes mit den Tasten  oder  bzw.
bei jedem Ausschalten des Messgerätes.



Spitzenwert-Speicher
Minimaler Messwert


Löschen des Wertes mit den Tasten  oder  bzw.
bei jedem Ausschalten des Messgerätes.



Schaltpunkt Alarmausgang A1

Änderung des Wertes im Bereich 5 L (Anfangswert) ... E n (Endwert)
mit den Tasten  und .

5 L (Anfangswert) ... E n (Endwert)






Schaltpunkt Alarmausgang A2

Änderung des Wertes im Bereich 5 L (Anfangswert) ... E n (Endwert)
mit den Tasten  und .




5 L (Anfangswert) ... E n (Endwert)



Konfiguration

Taste	Anzeige	Beschreibung (eingetragene Werte sind Werkseinstellungen)
 2 s betätigen	1  <i>FF</i>	Digitalfilter <i>o F F</i> (Aus) , <i>o n</i> (Ein) Mittelwertbildung der letzten 16 Messwerte; dient zur Beruhigung der Anzeige bei stark schwankenden Eingangssignalen. Auswahl mit den Tasten  und  .
 ↓	2  <i>Sc</i>	Anzeigekorrektur Änderung des Wertes im Bereich - 99 ... 99 Digit mit den Tasten  und  .
 ↓	3  <i>in</i>	Wahl des Eingangssignales <i>0 - 10</i> ; <i>0 - 20</i> ; <i>4 - 20</i> Auswahl mit den Tasten  und  .
 ↓	4  <i>F0</i>	Einblenden einer zusätzlichen 0, z.B. <i>3690 + 0</i> <i>no</i> ; <i>y E 5</i> Auswahl mit den Tasten  und  .
 ↓	5  <i>dP</i>	Anzahl der Dezimalstellen <i>F 0 = no</i> <i>0</i> <i>.0</i> <i>.00</i> <i>.000</i> <i>F 0 = y E 5</i> <i>0</i> <i>.00</i> <i>.000</i> <i>.0000</i> Auswahl mit den Tasten  und  .
 ↓	6  <i>St</i>	Startwert (Anfangswert) für Anzeigebereich und Analogausgang Änderung des Wertes im Bereich - 9999 ... 9999 Digit mit den Tasten  und  . Bei Änderung ist eine erneute Konfiguration der Alarmausgänge erforderlich.
 ↓	7  <i>En</i>	Endwert für Anzeigebereich und Analogausgang Änderung des Wertes im Bereich - 9999 ... 9999 Digit mit den Tasten  und  . Bei Änderung ist eine erneute Konfiguration der Alarmausgänge erforderlich. Wenn <i>St > En</i> ist, dann arbeitet das Display und der Analogausgang mit invertierter Kennlinie.
 ↓	8  <i>RI</i>	Schaltverhalten Alarmausgang A1 Funktion <i>o F F</i> ; <i>o n</i> (min); oder <i>o n</i> (max) Bei Aktivierung wird der Schaltpunkt auf den Startwert gesetzt. Auswahl mit den Tasten  und  .
 ↓	9  <i>RI</i>	Schaltpunkt Alarmausgang A1 Änderung des Wertes im Bereich <i>St</i> (Anfangswert) ... <i>En</i> (Endwert) mit den Tasten  und  .

 weiter
 Seite 7

Taste	Anzeige	Beschreibung (eingetragene Werte sind Werkseinstellungen)
↓	10 	Hysterese A1 Änderung des Wertes im Bereich 1 ... 9999 Digit mit den Tasten ▲ und ▼ .
↺	11 	Ansprechverzögerung A1 Änderung des Wertes im Bereich 0.00.00 ... 9.00.00 (h.mm.ss) mit den Tasten ▲ und ▼ .
↺	12 	Rückfallverzögerung A1 Änderung des Wertes im Bereich 0.00.00 ... 9.00.00 (h.mm.ss) mit den Tasten ▲ und ▼ .
↺		Hinweis: Die Parametrierung für A2 erfolgt wie bei A1
↓	13 	Auswahl des Analogausganges 0 - 20 mA (0 - 10 V DC) oder 4 - 20 mA (2 - 10 V DC). Die Umschaltung von Strom auf Spannungsausgang erfolgt lastenabhängig (≤ 500 Ω = Stromausgang, > 500 Ω = Spannungsausgang). Auswahl mit den Tasten ▲ und ▼ .
↺	14 	Analogausgang Startwert (Option 08) Änderung des Wertes im Anzeigebereich 5 t ... E n mit den Tasten ▲ und ▼ .
↺	15 	Analogausgang Endwert (Option 08) Änderung des Wertes im Anzeigebereich 5 t ... E n mit den Tasten ▲ und ▼ . Hinweis: Wird nachträglich der Anzeigebereich geändert, wird auch der Bereich für den Analogausgang geändert d.h. gleich dem Anzeigebereich gesetzt. Anfangs- und Endwert des Analogausganges können innerhalb des Anzeigebereiches beliebig gesetzt werden. Wenn R E > R S ist, dann arbeitet der Analogausgang mit invertierter Kennlinie.
↓	16 	Code für Werkseinstellungen
↺	17 	Bediensperre o f f : keine Bediensperre L o n F : Konfigurationsebene gesperrt R L L : alle Parameter gesperrt Auswahl mit den Tasten ▲ und ▼ .
↺		Rückkehr in die Arbeitsebene

Bestellschlüssel

S1010 - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7.

1. Eingang

- 1 Eingang Standard Signale
0/4 ... 20 mA und 0 ... 10 V DC
integrierte Transmitter-Speisung 24 V DC max. 50 mA

2. Alarm-Ausgang

- 00 nicht bestückt
2R 2 Ausgänge Relais

3. Analogausgang

- 00 nicht bestückt
AO Analogausgang 0/4 ... 20 mA bzw. 0/2 ... 10 V DC
ohne galv. Trennung Eingang/Ausgang

4. Hilfsspannung

- | | | | |
|---|----------|--------|----------|
| 0 | 230 V AC | ± 10 % | 50-60 Hz |
| 1 | 115 V AC | ± 10 % | 50-60 Hz |
| 4 | 24 V AC | ± 10 % | 50-60 Hz |
| 5 | 24 V DC | ± 15 % | |

5. Option

- 00 ohne Option
01 Min- und Max-Wert-Speicher
07 Anzeigehelligkeit dimmbar
08 Analogausgang frei programmierbar
09 1 x M20x1,5 Multi (2 x Ø6 mm), 1 x M20x1,5

6. Einheit (erscheint als Aufdruck im Einheitenfeld)

7. Zusatztext (erscheint als Aufdruck im Feld für zusätzliche Beschriftung max. Schriftfeld 3 x 70 mm, HxB)