


ANLEITUNG ZUR INSTALLATION DER USB-TREIBER CP210x

Die USB-Verbindung erfordert die vorherige Installation der Treiber der Vorrichtung.

INSTALLATION IN BETRIEBSSYSTEMEN BIS WINDOWS® 8.1

1. Das Gerät nicht an die USB-Schnittstelle anschließen, bis dies ausdrücklich verlangt wird.
2. Mit der rechten Maustaste auf die Datei *autorun.exe* des Softwarepakets klicken und *Als Administrator ausführen* wählen.
3. Im Startfenster der Software den Menüpunkt *USB-Treiber installieren* auswählen.
4. Wenn das System einen bereits vorhandenen Treiber findet, wird folgendes Fenster eingeblendet:

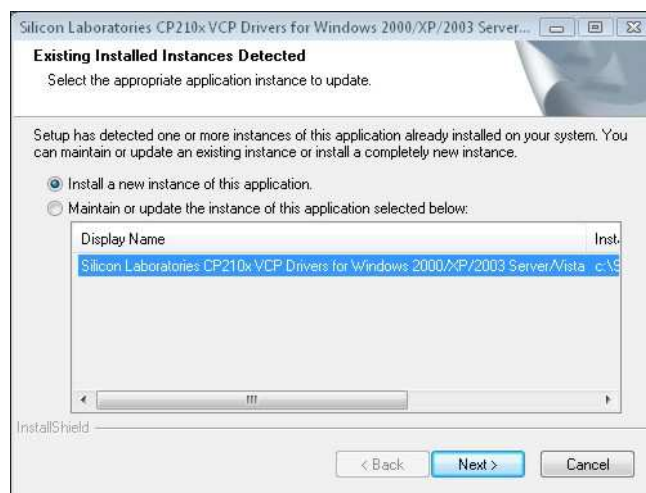


Die bestehende Installation des Treibers wird beibehalten, wenn *Cancel* gedrückt wird. Bei der Frage, ob der Setup-Vorgang beendet werden soll, *Ja* drücken.


Für die neue Installation des Treibers *Next* drücken und ab dem nachfolgenden Punkt fortfahren.

Wenn das System keinen Treiber findet, geht es direkt zum nachfolgenden Punkt über.


5. In dem geöffneten Installationsfenster *Next* auswählen.

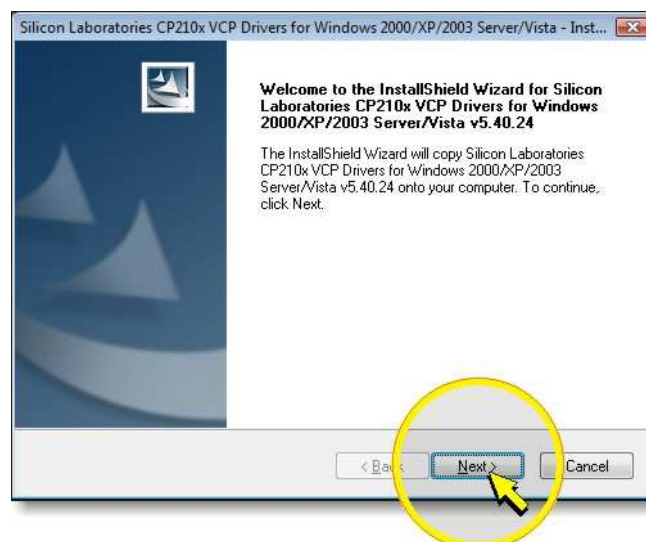


6. Die Option *I accept the terms of the license agreement* auswählen und *Next* drücken.

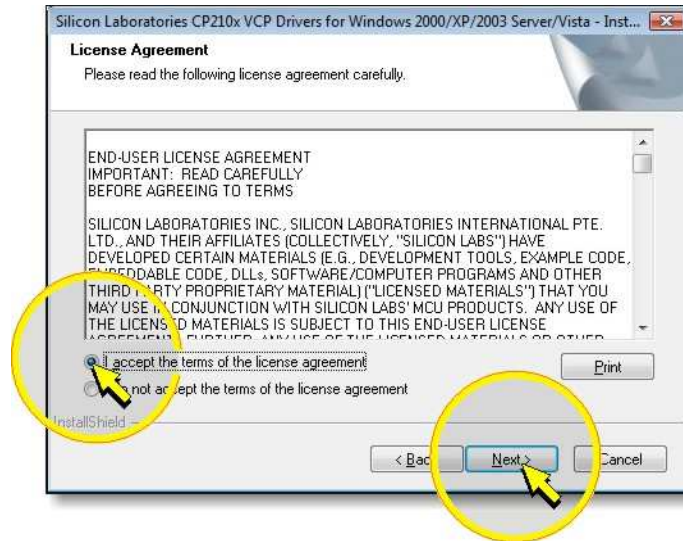


7. Im Installationsfenster wird der Ordner angezeigt, von dem die Treiberdateien kopiert werden. *Next* auswählen, **ohne Änderungen vorzunehmen**.

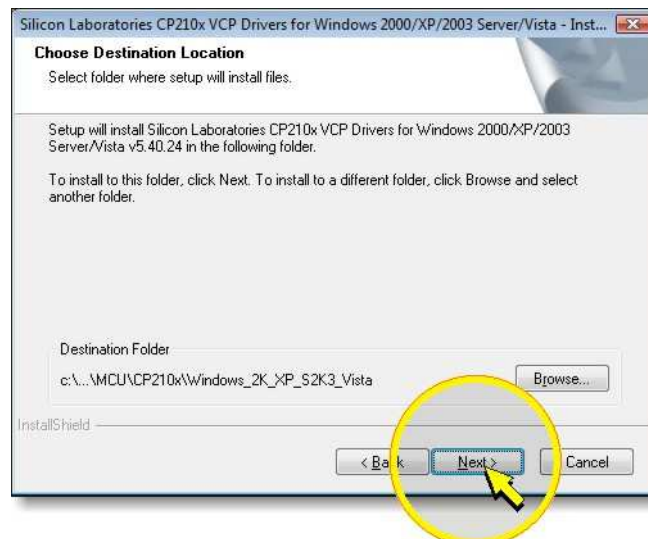


8. In dem geöffneten Fenster *Install* auswählen:

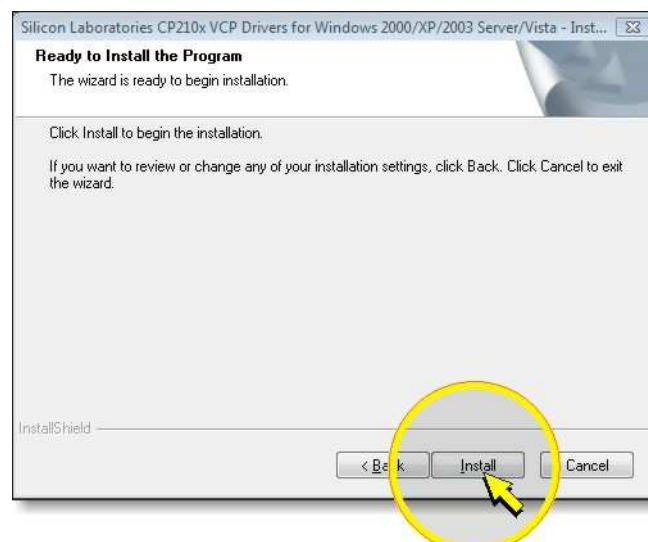


9. Sobald das Installationsprogramm die Dateien des Treibers auf die Festplatte kopiert hat, *Finish* drücken, und hierbei den Befehl *Launch the CP210x VCP Driver Installer* nicht deaktivieren.

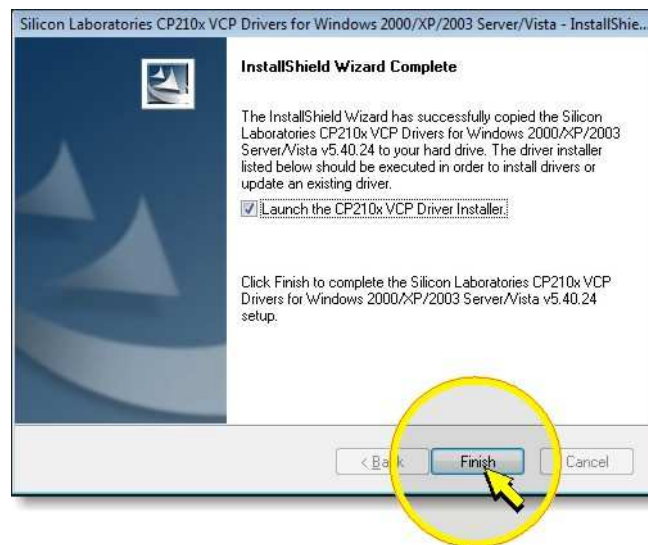

10. Im Fenster „CP210x Driver Installer“ *Install* auswählen, **ohne Änderungen vorzunehmen.**

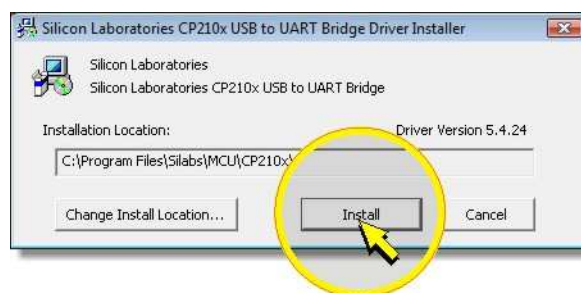

11. Abwarten, bis die Treiber vollständig auf das System kopiert sind.

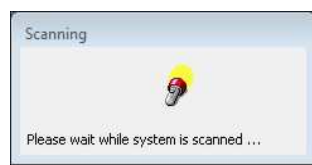

12. Am Ende der Installation wird die Meldung *Installation erfolgreich abgeschlossen* angezeigt. *OK* drücken.



13. Das Gerät an die USB-Schnittstelle des PCs anschließen. Sobald das Gerät die neue Hardware erkannt hat, zeigt eine Meldung im unteren Bereich rechts an, dass die Treiber installiert werden. Die Bestätigung abwarten, dass die Installation der Treiber der Vorrichtung „Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge“ abgeschlossen ist.
14. Die Treiber sind an dieser Stelle installiert.

INSTALLATION IN WINDOWS® 10

1. **Das Gerät nicht an die USB-Schnittstelle anschließen, bis dies ausdrücklich verlangt wird.**
2. Mit der rechten Maustaste auf die Datei *autorun.exe* des Softwarepakets klicken und *Als Administrator ausführen* wählen.
3. Im Startfenster der Software den Menüpunkt *USB-Treiber installieren* auswählen.
4. Im Fenster *Gerätetreiberinstallations-Assistent*, *Weiter* drücken.
5. Abwarten, bis die Treiber vollständig auf das System kopiert sind.
6. Sobald das Installationsprogramm die Dateien des Treibers auf die Festplatte kopiert hat, *Fertig stellen* drücken.

PRÜFEN DER TREIBERINSTALLATION

Um festzustellen, ob der gesamte Vorgang ordnungsgemäß abgeschlossen wurde: Systemsteuerung und Doppelklick auf *Geräte-Manager*. An dieser Stelle muss folgende Anzeige eingeblendet werden:


Anschlüsse (COM & LPT) >> Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge.



Dieser Menüpunkt wird eingeblendet, wenn das USB-Kabel getrennt ist und ausgeblendet, wenn es wieder angeschlossen wird.

USB-TREIBER CP210x ENTFERNEN

1. Die Systemsteuerung öffnen und je nach Betriebssystem den Menüpunkt *Programme und Funktionen* oder *Programme hinzufügen/entfernen* öffnen.
2. Folgenden Menüpunkt auswählen:
Silicon Laboratories CP210x USB to UART Bridge (Driver Removal).
3. Je nach Betriebssystem *Deinstallieren/ändern* oder *Ändern entfernen* wählen.
4. Wenn ein Fenster die Berechtigung des Benutzers anfordert, *Fortsetzen* drücken.
5. Im Deinstallationsfenster *Uninstall* wählen.

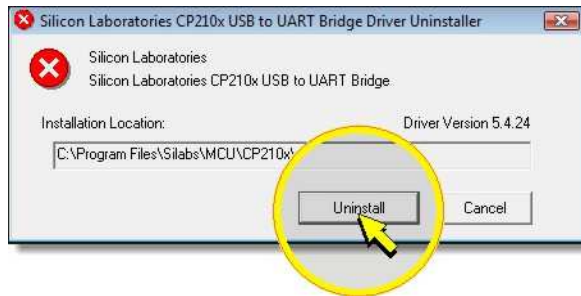

6. Am Ende der Installation wird die Meldung *Driver has been successfully uninstalled* angezeigt. *OK* drücken.
7. Die Systemsteuerung öffnen und je nach Betriebssystem *Programme und Funktionen* oder *Programme hinzufügen/entfernen* öffnen und folgenden Menüpunkt wählen:
Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows...
8. Je nach Betriebssystem *Deinstallieren* oder *Entfernen* wählen.
9. Wenn ein Fenster die Berechtigung des Benutzers anfordert, *Fortsetzen* drücken.
10. Im Fenster, in dem das Entfernen des Programms zu bestätigen ist, *Ja* drücken.
11. Im nachfolgenden Fenster zur Bestätigung *OK* drücken.

Windows® ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.