


GUIDE A L'INSTALLATION DES PILOTES USB CP210x

La connexion USB nécessite l'installation préalable des pilotes du dispositif.

INSTALLATION DANS LES SYSTEMES D'EXPLOITATION JUSQU'A WINDOWS® 8.1

1. **Ne pas brancher le câble au port USB tant que ce n'est pas explicitement requis.**
2. Cliquez la touche droite de la souris sur le fichier *autorun.exe* du progiciel et sélectionnez *Exécuter en tant qu'administrateur*.
3. De la page-écran initiale du logiciel, sélectionner *Installation pilotes USB*.
4. Si le système relève un pilote déjà existant, la fenêtre suivante apparaît:

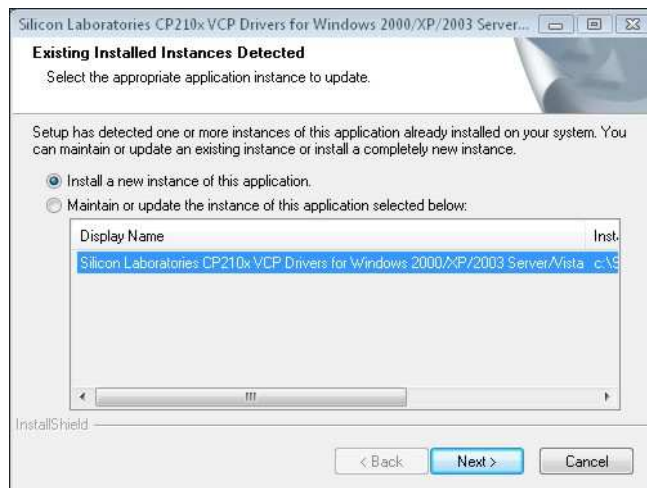


Pour garder l'installation déjà existante du pilote, presser *Cancel* puis *Oui* à la demande successive de confirmation de sortie du réglage.


Pour installer de nouveau le pilote, presser *Next* et procéder avec le point suivant.

Si le système ne relève pas l'existence de pilote, il passe directement au point suivant.


5. Dans la fenêtre d'installation qui apparaît, sélectionner *Next*.

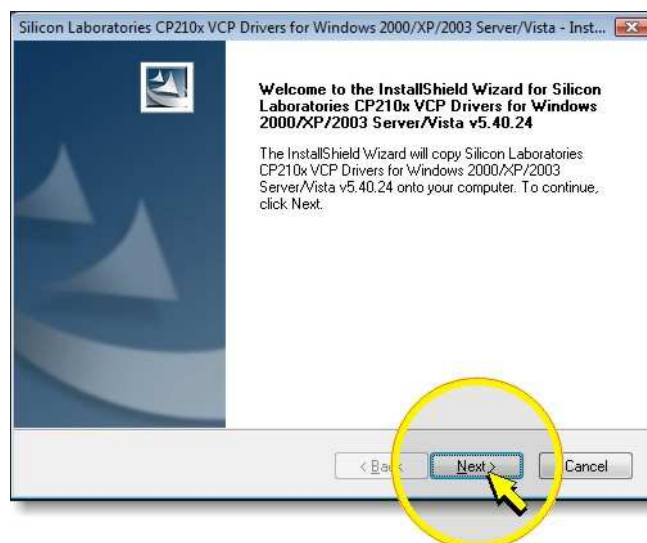


6. Sélectionner l'option *I accept the terms of the license agreement* et presser *Next*.

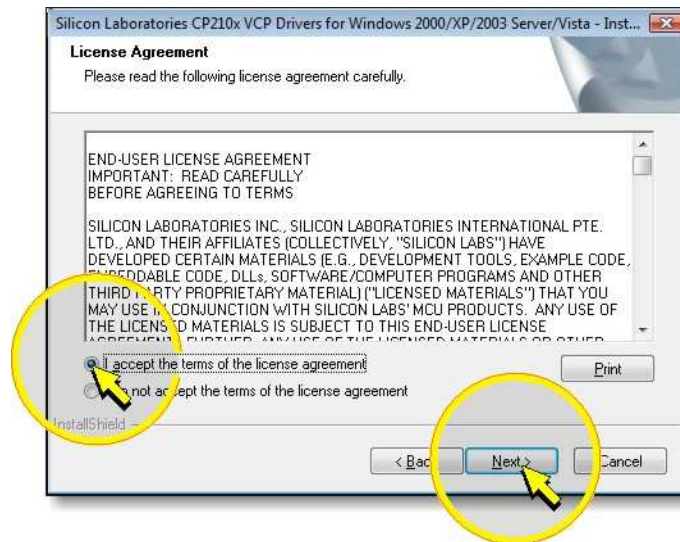


7. La fenêtre d'installation indique le dossier où seront copiés les fichiers du pilote. Sélectionner *Next* **sans apporter de modifications**.

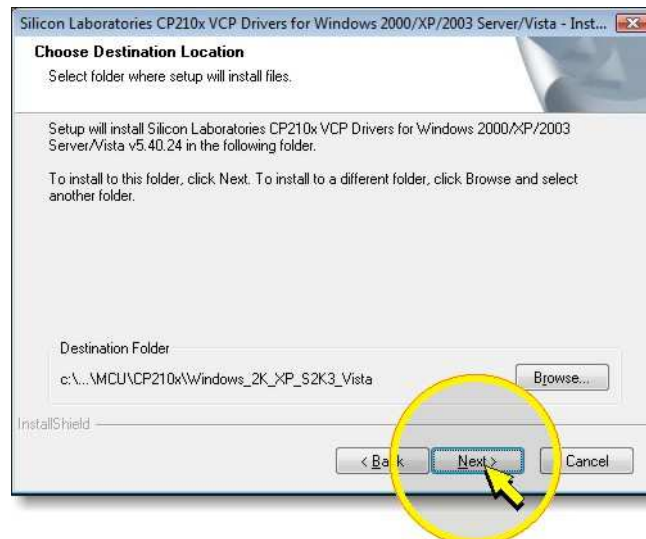


8. Dans la fenêtre qui suit, sélectionner *Install*.

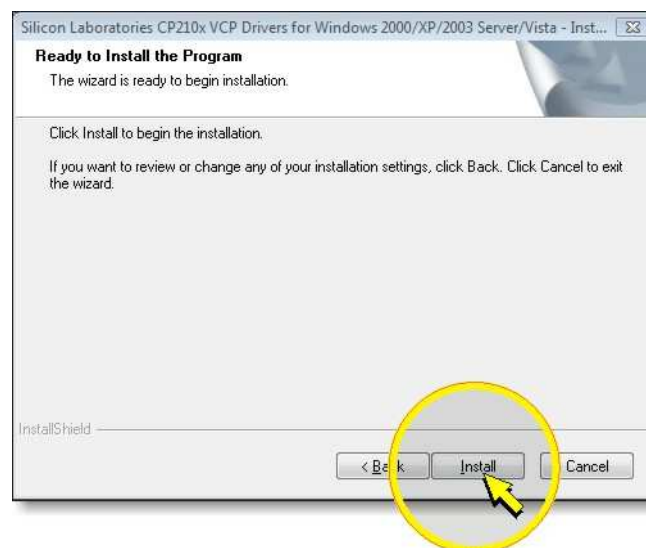


9. Quand le programme d'installation a fini de copier les fichiers du pilote sur le disque dur, presser *Finish*, en laissant sélectionnée l'indication *Launch the CP210x VCP Driver Installer*.

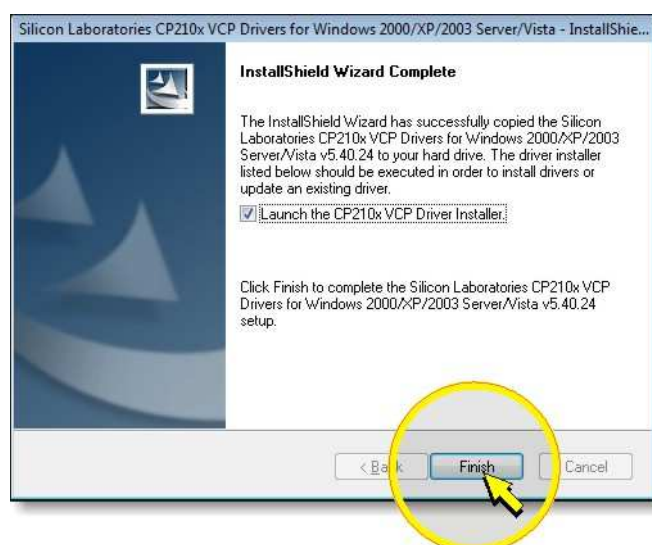


10. Dans la fenêtre "CP210x Driver Installer" qui apparaît, sélectionner *Install* **sans apporter de modifications**.

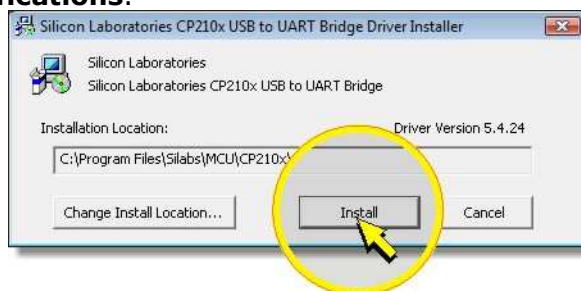

11. Attendre que les fichiers du pilote soient copiés dans le système.

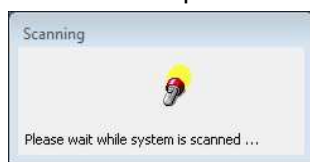

12. Au terme de l'installation, le message *Installation completed successfully* apparaît. Presser *OK*.

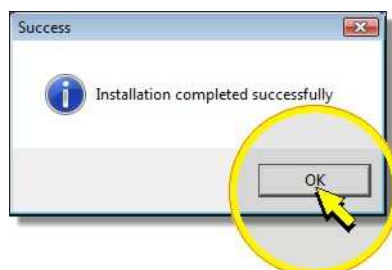

13. Brancher le câble au port USB du PC. Quand le câble est reconnu, un message apparaît en bas à droite de l'écran, indiquant qu'un nouveau hardware a été trouvé, et que l'installation des pilotes du dispositif a commencé. Attendre le message qui confirme que l'installation des pilotes du dispositif "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge" est finie.
14. La procédure d'installation est terminée.


INSTALLATION DANS WINDOWS® 10

1. **Ne pas brancher le câble au port USB tant que ce n'est pas explicitement requis.**
2. Cliquez la touche droite de la souris sur le fichier *autorun.exe* du progiciel et sélectionnez *Exécuter en tant qu'administrateur*.
3. De la page-écran initiale du logiciel, sélectionner *Installation pilotes USB*.
4. Dans la fenêtre *Assistant installation de pilotes de périphériques* qui apparaît, presser *Suivant*.
5. Attendre que les fichiers du pilote soient copiés dans le système.
6. Quand le programme d'installation a fini de copier les fichiers du pilote sur le disque dur, presser *Terminer*.
7. Brancher le câble au port USB du PC. Quand le câble est reconnu, un message apparaît en bas à droite de l'écran, indiquant qu'un nouveau hardware a été trouvé, et que l'installation des pilotes du dispositif a commencé. Attendre le message qui confirme que l'installation des pilotes du dispositif "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge" est finie.
8. La procédure d'installation est terminée.

VERIFIER L'INSTALLATION DES PILOTES

Pour vérifier que l'entière opération soit terminée avec succès, faire un double clic sur *Gestion dispositif* dans le panneau de contrôle. L'indication suivante doit apparaître:


Ports (COM et LPT) >> Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge.

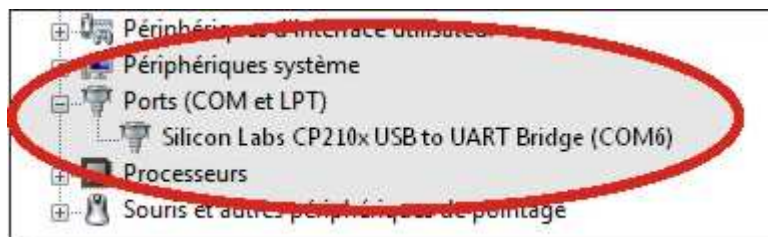

Quand le câble USB est débranché, l'indication disparaît, et elle réapparaît de nouveau quand le câble est rebranché.

ENLEVER LES PILOTES USB CP210x

1. Ouvrir le panneau de contrôle et aller dans la section *Programmes et fonctionnalités* ou *Installation applications* en fonction du système d'exploitation.
2. Sélectionner la rubrique:
Silicon Laboratories CP210x USB to UART Bridge (Driver Removal).
3. Sélectionner *Désinstaller/Changer* ou *Changer/Enlever* selon le système d'exploitation.
4. Si une fenêtre apparaît pour demander l'autorisation de l'utilisateur, sélectionner *Continuer*.
5. Sélectionner *Uninstall* dans la fenêtre de désinstallation.

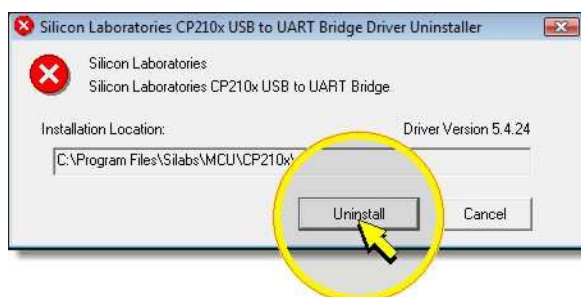

6. Au terme de la procédure de désinstallation le message *Driver has been successfully uninstalled* apparaît. Presser *OK*.
7. Aller dans le panneau de contrôle, à la section *Programmes et fonctionnalités* ou *Installation applications* en fonction du système d'exploitation et sélectionner la rubrique:
Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows...
8. Sélectionner *Désinstaller* ou *Enlever* en fonction du système d'exploitation.
9. Si une fenêtre apparaît pour demander l'autorisation de l'utilisateur, sélectionner *Continuer*.
10. Sélectionner *Oui* dans la fenêtre qui demande la confirmation pour enlever l'application.
11. Dans la fenêtre suivante presser *OK* pour finir.

Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation.