


# GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEI DRIVER USB CP210x

La connessione USB richiede che vengano prima installati i driver del dispositivo.

## INSTALLAZIONE IN SISTEMI OPERATIVI FINO A WINDOWS® 8.1

1. **Non collegare il cavo alla porta USB finché non viene esplicitamente richiesto.**
2. Fare un click con il tasto destro del mouse sul file *autorun.exe* del pacchetto del software e selezionare la voce *Esegui come amministratore*.
3. Dalla schermata iniziale del software, selezionare *Installazione driver USB*.
4. Se il sistema rileva un driver già esistente, appare la seguente finestra:

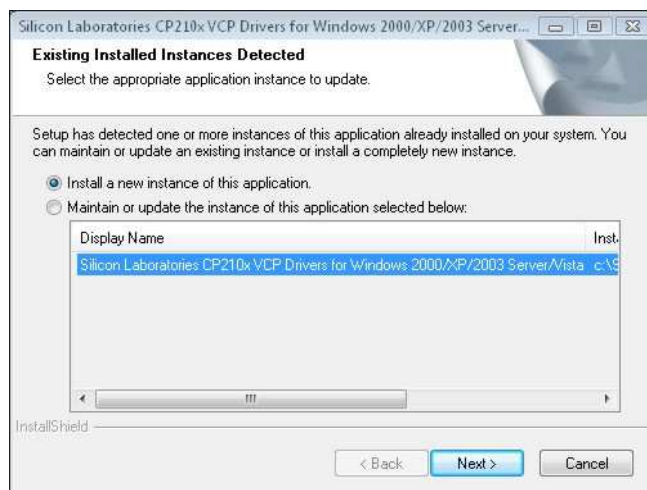


Per mantenere l'installazione esistente del driver, premere *Cancel* e quindi *Sì* alla successiva richiesta di conferma dell'uscita dal setup.


Per installare nuovamente il driver, premere *Next* e procedere con il punto successivo.

Se il sistema non rileva l'esistenza del driver, si passa direttamente al punto successivo.


5. Nella finestra di installazione che appare, selezionare *Next*.

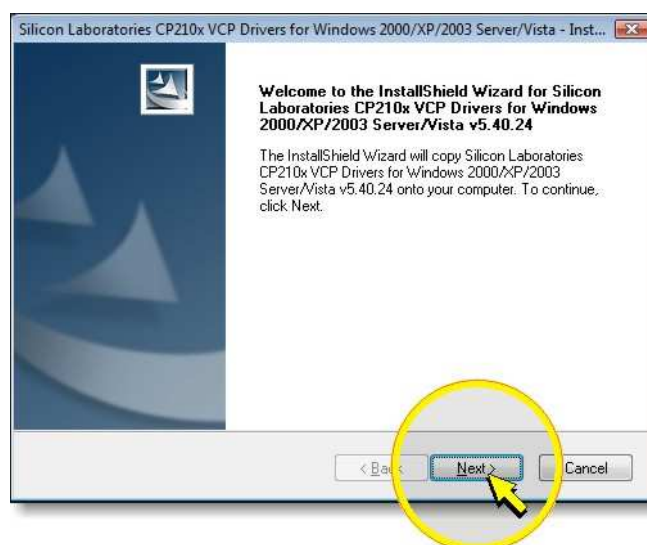


6. Selezionare l'opzione *I accept the terms of the license agreement* e premere *Next*.

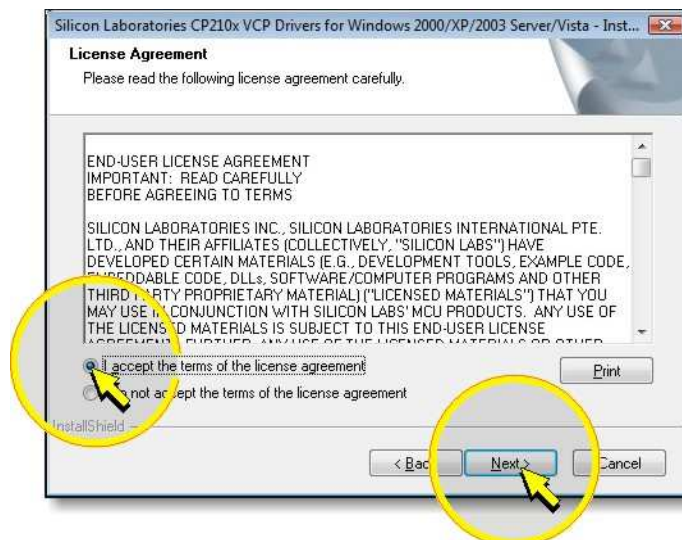


7. Nella finestra d'installazione è indicata la cartella dove saranno copiati i file del driver. Selezionare *Next* **senza apportare modifiche**.

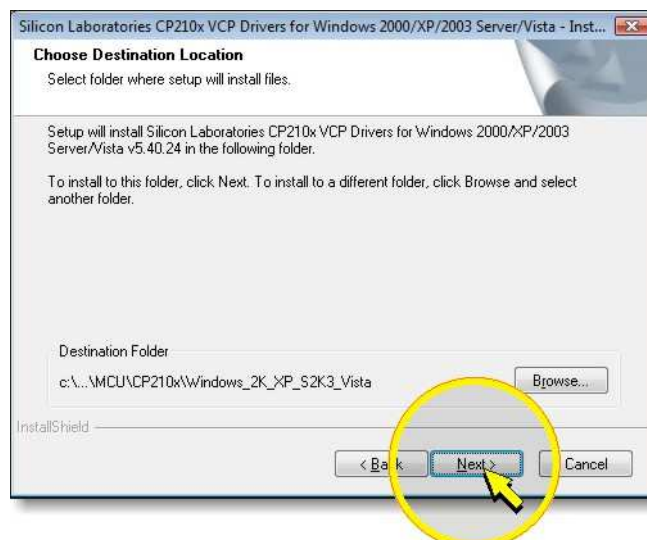


8. Nella finestra che segue, selezionare *Install*.

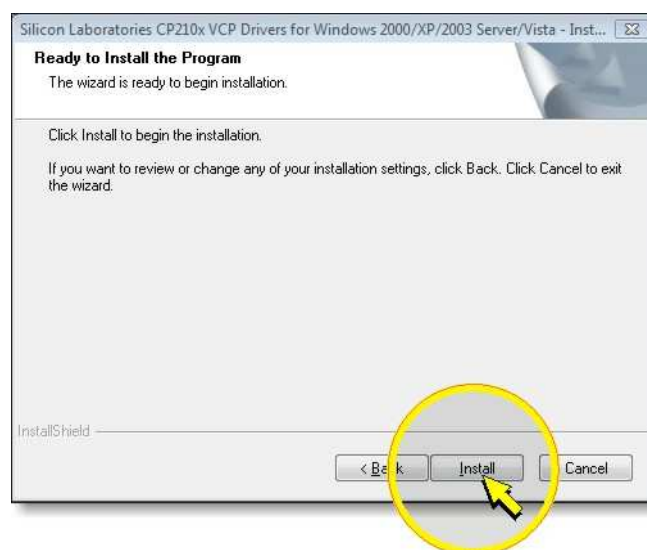

9. Quando il programma d'installazione ha terminato di copiare i file del driver nel disco fisso, premere *Finish*, lasciando l'indicazione *Launch the CP210x VCP Driver Installer* selezionata.

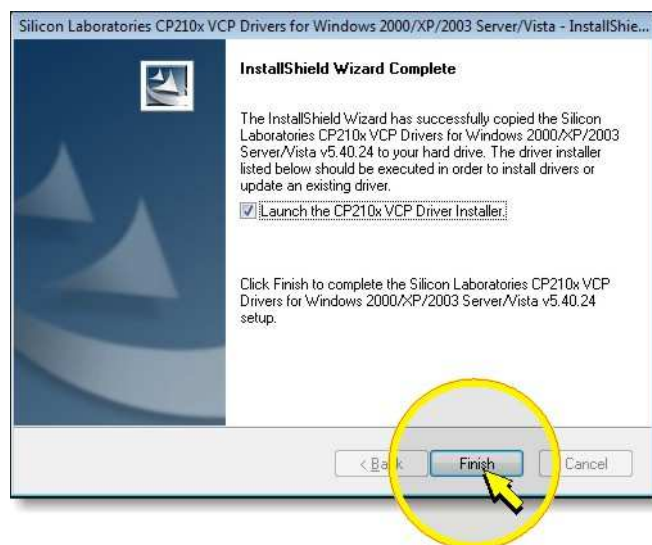


10. Nella finestra CP210x Driver Installer che appare, selezionare *Install* **senza apportare modifiche**.

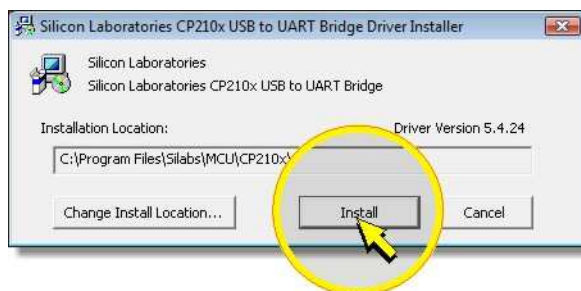

11. Attendere che i file del driver vengano copiati nel sistema.



12. Al termine dell'installazione appare il messaggio *Installation completed successfully*. Premere *OK*.

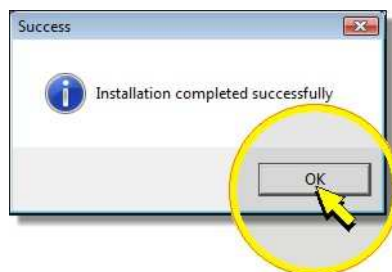

13. Collegare il cavo alla porta USB del PC. Quando il cavo è riconosciuto appare un messaggio nella parte inferiore destra dello schermo indicante che è stato trovato nuovo hardware e l'installazione dei driver del dispositivo è iniziata. Attendere il messaggio di conferma che l'installazione dei driver del dispositivo "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge" sia completata.
14. La procedura d'installazione è terminata.


## **INSTALLAZIONE IN WINDOWS® 10**

1. **Non collegare il cavo alla porta USB finché non viene esplicitamente richiesto.**
2. Fare un click con il tasto destro del mouse sul file *autorun.exe* del pacchetto del software e selezionare la voce *Esegui come amministratore*.
3. Dalla schermata iniziale del software, selezionare *Installazione driver USB*.
4. Nella finestra *Installazione guidata driver di periferica* che appare, premere *Avanti*.
5. Attendere che i file del driver vengano copiati nel sistema.
6. Quando il programma d'installazione ha terminato di copiare i file del driver nel disco fisso, premere *Fine*.
7. Collegare il cavo alla porta USB del PC. Quando il cavo è riconosciuto appare un messaggio nella parte inferiore destra dello schermo indicante che è stato trovato nuovo hardware e l'installazione dei driver del dispositivo è iniziata. Attendere il messaggio di conferma che l'installazione dei driver del dispositivo "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge" sia completata.
8. La procedura d'installazione è terminata.

## **VERIFICA INSTALLAZIONE DRIVER**

Per verificare che l'intera operazione sia stata completata con successo, eseguire un doppio click su *Gestione dispositivi* nel pannello di controllo. La seguente indicazione deve comparire:

*Porte (COM e LPT) >> Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge.*

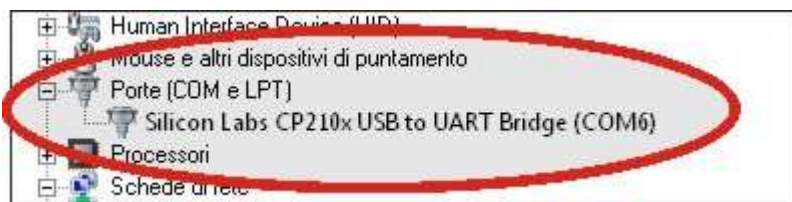


Quando il cavo USB viene scollegato, l'indicazione scompare e riappare nuovamente alla successiva riconnessione del cavo.

## RIMOZIONE DEI DRIVER USB CP210x

---

1. Aprire il pannello di controllo e andare nella sezione *Programmi e funzionalità* o *Installazione applicazioni* a seconda del sistema operativo.
2. Selezionare la voce:  
*Silicon Laboratories CP210x USB to UART Bridge (Driver Removal)*.
3. Selezionare *Disinstalla/Cambia* o *Cambia/Rimuovi* a seconda del sistema operativo.
4. Se appare una finestra che richiede l'autorizzazione dell'utente, selezionare *Continua*.
5. Selezionare *Uninstall* nella finestra di disinstallazione.

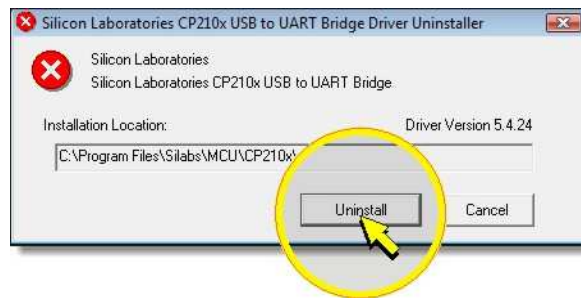

6. Al termine della procedura di disinstallazione appare il messaggio *Driver has been successfully uninstalled*. Premere *OK*.
7. Andare nel pannello di controllo alla sezione *Programmi e funzionalità* o *Installazione applicazioni* a seconda del sistema operativo e selezionare la voce:  
*Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows...*
8. Selezionare *Disinstalla* o *Rimuovi* a seconda del sistema operativo.
9. Se appare una finestra che richiede l'autorizzazione dell'utente, selezionare *Continua*.
10. Selezionare *Sì* nella finestra che richiede la conferma della rimozione dell'applicazione.
11. Nella successiva finestra premere *OK* per terminare.

Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation.